


K5 客制化键盘 中文说明书

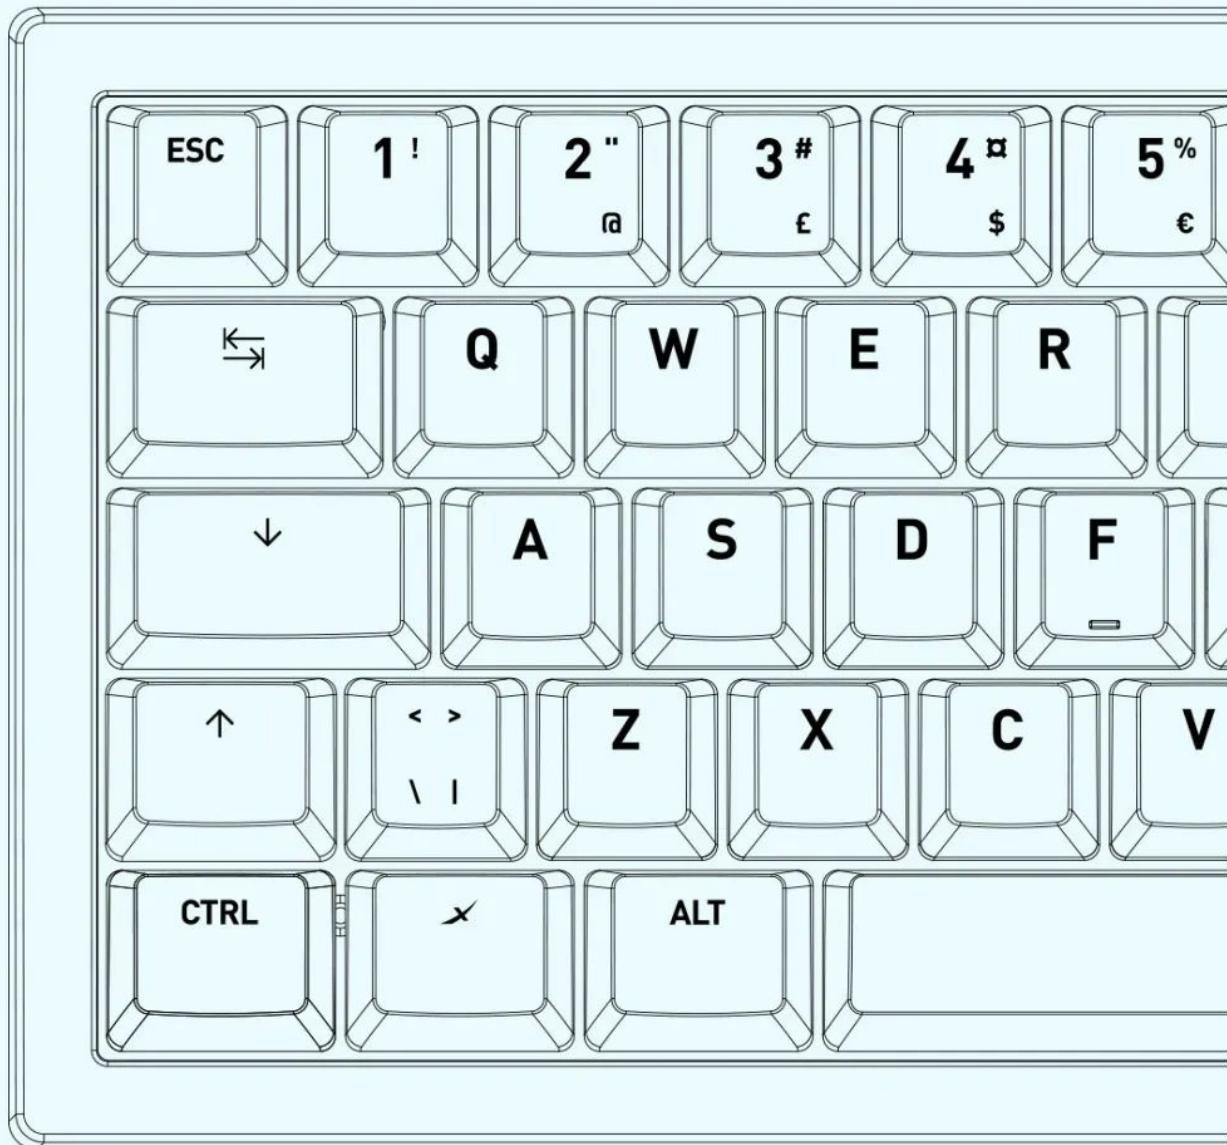


xtrfy

连接键盘	3
RGB 灯光设置	4
宏设置	7
多媒体键	7
F1 – F12多功能键	8
模拟鼠标功能	8
恢复出厂设置	8
全键无冲切换	8
按键去抖	9
其他设置	10

连接键盘

K5 是即插即用键盘。将数据线连接到键盘上的 USB-C 端口，并将另一端插入计算机上的 USB 端口。

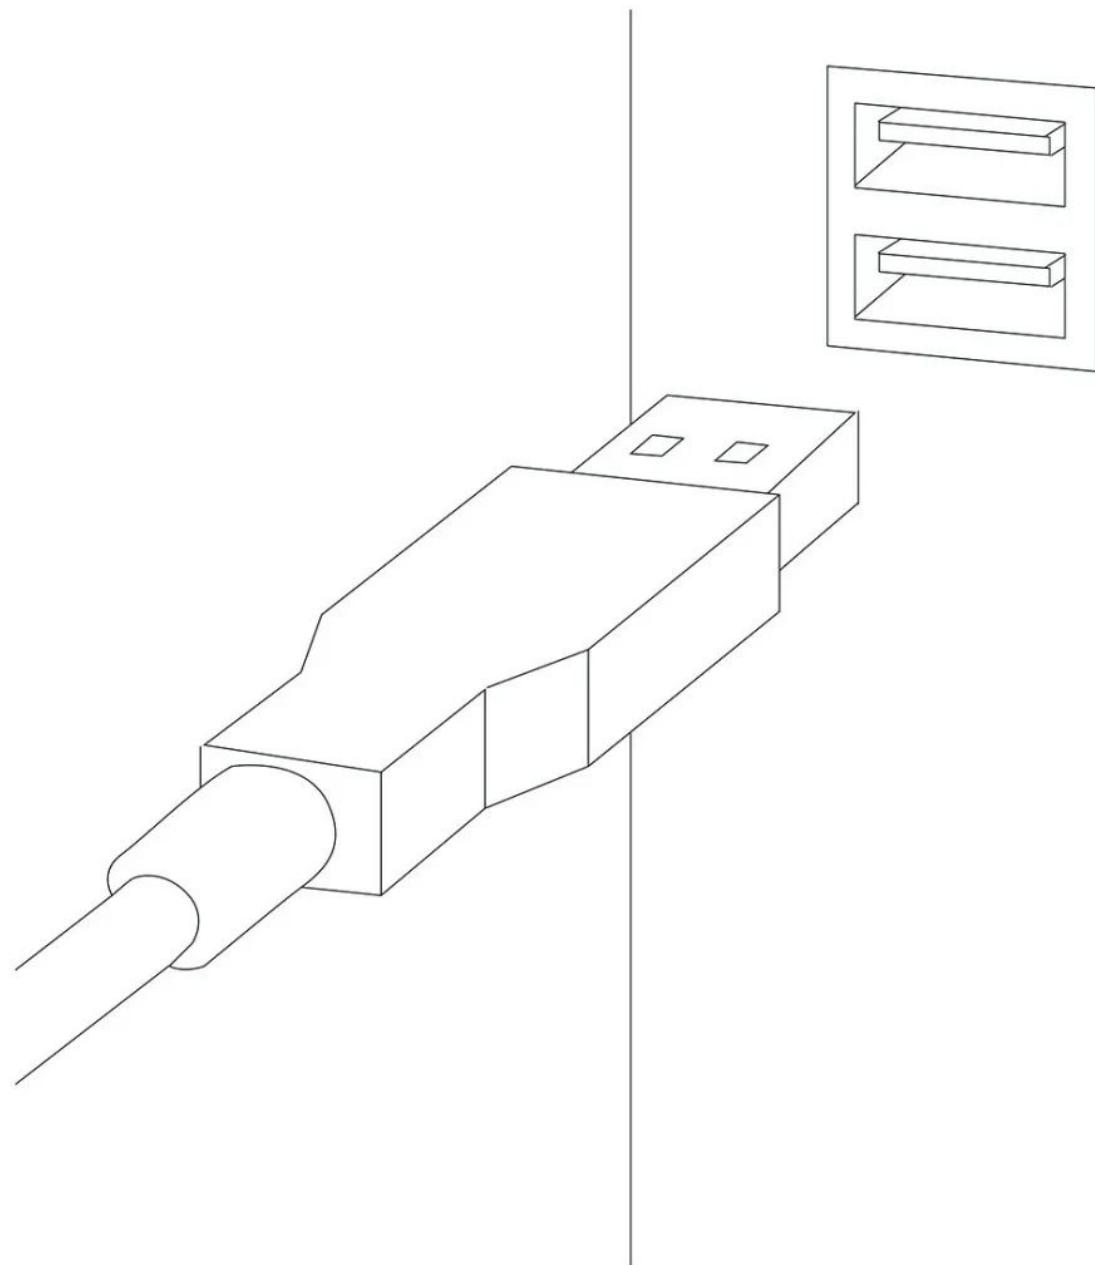

设置和功能

K5 具有多种设置，无需软件。所有设置都直接在键盘上进行，通过按 FN 键 + 每个设置的键。

RGB LED 设置



= 切换到 USB 3.0 模式以提升 RGB

开箱即用，键盘设置为 USB 2.0 模式。如果您将其插入 USB 3.0 端口，请确保切换到 USB 3.0 模式以最大化 RGB 照明的亮度。按住 FN + USB 2.0/3.0 键 2 秒钟。



= 显示当前 LED 模式

按住 FN 查看您当前使用的 LED 模式。提示：您的自定义颜色设置可在 K-LED 模式中找到。有关如何设置您自己的颜色的更多信息，请参阅“更改单个键颜色”和“更改背景颜色（所有键）”部分。



= RGB灯光 开/关

按 FN + LED/ON OFF (大写锁定) 打开或关闭灯光



=灯光亮度调节

反复按 FN + 其中一个键可增加或减少 LED 照明的亮度。




=LED 打字效果

反复按 FN + 此键可在 6 种不同的打字效果之间切换（打字时可见）。第 7 种模式是打字效果 = 关闭。


调节 LED 照明的亮度，使打字效果更明显。




反复按FN+此键可在7种不同的波浪效果之间切换。



按 FN + K-LED 显示您自己的 LED 设置，这些设置是您使用 K-COLOR 和 BG COLOR 键进行的。




要更改所有按键的颜色，请按 FN + BG COLOR 并从出现在按键上的调色板中选择一种颜色。按空格键可获得更多颜色选项。每当您想在键盘上使用您选择的颜色时，按 FN+ K-LED 即可显示您自己的 LED 设置。



- 1.按 FN + K-COLOR。
- 2.当 FN 键闪烁时，按您要更改颜色的键。然后再次按FN 键。
- 3.调色板出现在按键上。在所选键上选择所需的颜色。
提示：重复按空格键可获得更多颜色选项。
- 4.您选择的键现在具有您选择的颜色。每当您想在键盘上使用这些颜色时，按 FN+ K-LED 即可显示您自己的 LED 设置。



当按下 FN + K-MASK 时，只有您使用 K-COLOR 键着色的键才会起作用。所有其他键都被禁用。按下其他灯光模式键退出此模式。



反复按 FN + 这些键之一以增加或减少 LED 效果的速度。



按 FN + CLEAR ALL 清除 LED 设置，这些设置在 K-LED 模式下可见。此组合键将带您进入 K-LED 模式，清除设置并激活打字效果。


硬件宏



录制和播放宏


要录制宏，请按住 FN + M1/M2/M3/M4/M5 键之一 2 秒钟。右角的其中一个指示灯将开始闪烁，表示正在录制。输入您要录制的按键序列，然后再次按 FN。您的击键现在保存到选定的宏按钮。

要播放宏，请按 FN + 保存宏的 M1/M2/M3/M4/M5 键。



反复按 FN + 其中一个键可提高或降低上次播放宏的速度。

媒体控制

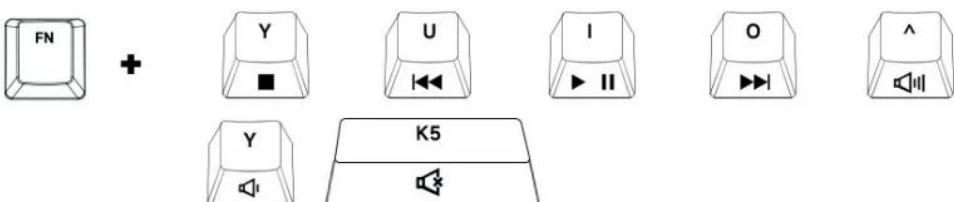

将 FN 与这些键结合使用可进行媒体控制，例如停止、播放、静音和音量控制。

F1-F12



对于 F1-F12，请结合这些键按 FN。

模拟鼠标功能



与这些键组合按 FN 可控制鼠标光标、滚轮以及左右单击。

恢复出厂设置



要重置键盘并清除所有设置，请按住 FN + FACTORY RESET 2 秒钟。

全键无冲切换



按 FN + 6/NKEY 在全键无冲和 6 键无冲之间切换，
默认全键无冲。

按键去抖



=按键去抖

按 FN + K-FAST 静态按键去抖动游戏模式（主要适合音游OSU等节奏类游戏，该模式速度会更快，但是使用过程中轴体可能会双击）

按 FN + K-SLOW 动态按键去抖动游戏模式（使用过程中轴体更加稳定）

其他设置



=打开计算器

FN + 此键打开计算机上的计算器。



=

导航键

传统上位于较大键盘上箭头键上方的导航键部分可以通过同时按 FN 和这些键来访问。



=检查固件版本

打开一个文本文档并按 FN + VERSION 以查看键盘上安装了哪个固件版本。键盘将在文档中键入当前版本。



=打开菜单

根据兼容性，此键可用于打开当前应用程序的菜单。



=锁定WIN键

按 FN + WIN LOCK 可禁用 WINDOWS 键并避免游戏时出现令人不快的意外。



=将 FN 键功能移至左 ALT

如果您更喜欢将左 ALT 键用作 FN (并将原始 FN 键用作 ALT) , 请按住 FN + 此键 5 秒钟。



=将 FN 键功能移回 FN 键

如果您已将 FN 键功能移至左侧 ALT 键并想切换回原来的 FN 键, 请按住这些键5秒钟。

**DESIGNED IN
SWEDEN**



xtrfy