



CHERRY MC 2.1

Corded Gaming Mouse


64410131-03, DE, EN, FR, ES, IT, NL, SV, NO, DK, FI, ZHs, ZHt, KO, ID, © Nov 2022 [JM-2200-x = Mod. MC 2.1]

DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

- 1 Browser zurück
- 2 Browser vor
- 3 Scrollrad-Taste

- 4 Kurz drücken: die DPI-Rate wird geändert, 3 Sekunden lang drücken: die CHERRY-Gaming-Software wird gestartet.

Bevor Sie beginnen ...



Jedes Gerät ist anders!
In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie bei Bedarf an andere Benutzer weiter.

Die CHERRY MC 2.1 ist eine Maus zur Bedienung von PCs / Notebooks, die speziell für den Gaming-Bereich entwickelt wurde.

Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vieles andere mehr finden Sie unter www.cherry-world.com oder www.cherry.de.


1 Zu Ihrer Sicherheit

RSI steht für „Repetitive Strain Injury“ (Verletzung durch wiederholte Belastung).

Eine RSI entsteht durch kleine Bewegungen, die über einen langen Zeitraum hinweg wiederholt werden. Um RSI zu verhindern:

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Positionieren Sie Tastatur und Maus so, dass sich Ihre Oberarme und Handgelenke seitlich vom Körper befinden und ausgestreckt sind.
- Machen Sie mehrere kurze Pausen, gegebenenfalls mit Dehnübungen.
- Ändern Sie häufig Ihre Körperhaltung.

2 Maus anschließen



Entfernen Sie vor der Verwendung der Maus die Schutzfolie von den Mausfüßen.
Um versehentliche Kratzer an den Mausfüßen während der Verarbeitung der Montage und des Transports zu vermeiden, sind die Mausfüße mit einer Schicht aus Kunststoffolie bedeckt. Diese Folie erhöht den Reibungswiderstand der Maus. Ziehen Sie die Schutzfolie ab, bevor Sie die Maus zum ersten Mal verwenden.

Um Ihre Maus anzuschließen, stecken Sie den USB-Stecker in einen beliebigen USB-Anschluss Ihres PCs oder Notebooks.

3 Empfindlichkeit der Maus einstellen (DPI)

Zur präzisen Steuerung Ihres Geräts können Sie die Auflösung des Maussensors ändern. Die Geschwindigkeit des Mauszeigers steigt mit höheren DPI-Werten.

Drücken Sie die CHERRY-Taste (🖱️) , um einen der folgenden voreingestellten DPI-Werte auszuwählen. Die LEDs leuchten wie folgt, um die aktive DPI-Einstellung anzuzeigen.

1 LED = 1000 dpi, 2 LEDs = 2000 dpi, 3 LEDs = 3000 dpi, 4 LEDs = 5000 dpi.

Sie können die DPI-Vorgabewerte anpassen und die aktive DPI-Einstellung mit der CHERRY-Gaming-Software auswählen (siehe 5 CHERRY Gaming-Software installieren).

4 Hintergrundbeleuchtungseffekte ändern

- Drücken Sie an der linken Seite der Maus gleichzeitig die „Browser vor“- und die „Browser zurück“-Taste.

Der Hintergrundbeleuchtungseffekt ändert sich bei jedem Tastendruck.

5 CHERRY Gaming-Software installieren

Mit der CHERRY Gaming-Software können Sie die Hintergrundbeleuchtungseffekte ändern, die voreingestellten DPI-Werte anpassen, die Abfragerate auswählen und den Tasten Makros zuweisen. Makros können aufgezeichnet und bearbeitet werden.

Die Bedienung der CHERRY-Gaming-Software ist selbst erklärend und enthält eine Hilfe-Funktion. Evtl. können Sie unseren Support kontaktieren.

- 1 Verwenden Sie nur die aktuellste Software.
- 2 Laden Sie die kostenlose Software von einer der folgenden Websites herunter: www.cherry-world.com oder www.cherry.de.

Oder:

Halten Sie die CHERRY-Taste (🖱️) 3 Sekunden lang gedrückt, um den WebLink zu öffnen, der Sie zum Download der CHERRY-Gaming-Software führt.

- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn die CHERRY-Gaming-Software installiert ist, können Sie die CHERRY-Taste (🖱️) 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Anwendung zu starten.

6 Geeignete Oberflächenmaterialien auswählen

Eine glatte und rutschfeste strukturierte Oberfläche macht die Bedienung der Maus effizienter und sorgt dafür, dass Mausbewegungen genau erkannt werden können.


Spiegelnde Oberflächen sind für den Einsatz der Maus nicht geeignet.

7 Maus reinigen

HINWEIS: Beschädigung durch aggressive Reinigungsmittel oder Flüssigkeit in der Maus!

- 1 Schalten Sie den PC / das Notebook aus, oder ziehen Sie den USB-Stecker der Maus ab.
- 2 Reinigen Sie die Maus mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel (z. B. Geschirrspülmittel).
 - Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.
 - Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Maus gelangt.
- 3 Trocknen Sie die Maus mit einem fusselfreien, weichen Tuch.

8 Geräte entsorgen

- 
- Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
 - Entsorgen Sie die Geräte, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, bei Ihrem Händler oder den kommunalen Sammelstellen.

9 Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Versorgungsspannung	5,0 V/DC ± 5% SELV
Stromaufnahme	Max. 100 mA
Agertemperatur	-15 °C ... +60 °C
Betriebstemperatur	0 °C ... +40 °C

10 Kontakt

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Internet: www.cherry-world.com oder www.cherry.de
Telefon: +49 (0) 9643 2061-100*

*zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus Mobilfunknetzen möglich

EN OPERATING MANUAL


- 1 Browser backward

- 2 Browser forward
- 3 Scroll wheel button

- 4 Press briefly: change DPI setting

Press for 3 seconds: start the CHERRY Gaming Software

Before You Begin ...



Every Device is Different!
The operating manual contains information on effective and reliable use.

- Read the operating manual carefully.
- Keep the operating manual and pass it on to other users when needed.

CHERRY MC 2.1 is a mouse for operating PCs / laptops and has been developed especially for gaming.

For information on other products, downloads and much more, visit us at www.cherry-world.com or www.cherry.de.


1 For Your Safety

RSI stands for "Repetitive Strain Injury".

RSI arises due to small movements continuously repeated over a long period of time. To avoid RSI, suggest that you:

- Set up your workspace ergonomically.
- Position the keyboard and mouse in such a manner that your upper arms and wrists are outstretched and to the sides of your body.
- Take several short breaks, with stretching exercises if necessary.
- Change your posture often.

2 Connecting the Mouse



Before using the mouse, please remove the protective film from the mouse feet.
To avoid accidental scratches on the mouse feet during processing, assembly, and transportation, the mouse feet are covered with a layer of plastic film. This film will increase the friction resistance of the mouse. Please tear off the protective film before using the mouse for the first time.

To connect your mouse, please insert the USB plug into any USB socket of your PC or laptop.

3 Setting the Sensitivity of the Mouse (DPI)

To control your device precisely, you can change the resolution of the mouse sensor. The speed of the mouse pointer increases with higher DPI values.

Press the CHERRY button (🖱️) to select one of the following preset DPI values. The LEDs light up accordingly to indicate the active DPI setting.

1 LED = 1000 dpi, 2 LEDs = 2000 dpi, 3 LEDs = 3000 dpi, 4 LEDs = 5000 dpi.

You can adjust the DPI preset values and choose the active DPI setting with the CHERRY Gaming Software (see 5 Installing the CHERRY Gaming Software).

4 Changing the Backlighting Effects

- Simultaneously press the "Browser forward" and "Browser backward" buttons on the left-hand side of the mouse.

The backlighting effect changes each time you press the buttons.

5 Installing the CHERRY Gaming Software

With the CHERRY Gaming Software, you can change the backlighting effects, adjust DPI preset values, select Polling Rate and assign macros to the buttons. Macros can be recorded and edited.

The CHERRY Gaming Software is intuitive to operate and includes a help function. You can also contact our support if you need.

- 1 Always use the latest software.
- 2 Download the free software from: www.cherry-world.com or www.cherry.de. Or:

Press and hold the CHERRY button (🖱️) for 3 seconds to open the web link which directs you to download the CHERRY Gaming Software.

When the CHERRY Gaming Software is installed, you can press and hold the CHERRY button (🖱️) for 3 seconds to launch the application.

6 Choosing Appropriate Surface Materials

A smooth and non-slipping textured surface helps to improve the operation efficiency of the mouse and ensures that the mouse movement can be accurately detected.


Reflective surfaces are not suitable for mouse operation.

7 Cleaning the Mouse

NOTICE: Damage due to aggressive cleaning agents or liquid in the mouse

- 1 Switch off the PC / laptop or pull out the USB mouse plug.
- 2 Clean the mouse with a slightly damp cloth and some mild detergent (such as dishwashing liquid).
 - Do not use solvents such as benzene, alcohol, scouring agents or abrasive scourers for cleaning the mouse.
 - Prevent any liquid from getting inside the mouse.
- 3 Dry the mouse with a soft, lint-free cloth.

8 Disposing of Devices

- 
- Do not dispose of devices with this symbol in household waste.
 - Dispose of devices in accordance with statutory regulations: at your local dealer or at municipal recycling centers.

9 Technical Data

Designation	Value
Supply voltage	5.0 V/DC ± 5% SELV
Current consumption	Max. 100 mA
Storage temperature	-15 °C ... +60 °C
Operating temperature	0 °C ... +40 °C

10 Contact

For Europe
Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Germany

Internet: www.cherry-world.com or www.cherry.de

For USA

Cherry Americas, LLC
5732 95th Avenue
Suite 850
Kenosha, WI 53144
USA

Tel.: +1 262 942 6508
Email: sales@cherryamericas.com
Internet: www.cherry-world.com or www.cherry.de

11 Certifications

11.1 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance

could void the user's authority to operate the equipment.

11.2 UKCA

UK Authorised Representative:
Authorised Representative Service
The Old Methodist Chapel
Great Hucklow
SK17 8RG
UK


FR MANUEL D'UTILISATION

- 1 Retour navigateur
- 2 Avance navigateur
- 3 Molette de défilement

- 4 Appuyez brièvement : pour changer le taux PPP.

Appuyez pendant 3 secondes : pour démarrer le logiciel CHERRY Gaming.

Avant de commencer ...



Chaque appareil est différent !
Le manuel d'utilisation contient des informations pour une utilisation efficace et fiable.

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation.
- Conservez le manuel d'utilisation et transmettez-le à d'autres utilisateurs si nécessaire.

CHERRY MC 2.1 est une souris destinée aux ordinateurs de bureau et ordinateurs portables. Elle a été développée spécialement pour le gaming.


Pour obtenir des informations sur d'autres produits, sur les téléchargements et bien d'autres choses, consultez le site www.cherry-world.com ou www.cherry.de.

1 Pour votre sécurité

TMS signifie « Troubles musculo-squelettiques ». Les TMS sont dus à la répétition de petits mouvements effectués de manière continue sur une longue période. Pour éviter les TMS, nous vous recommandons de prendre les mesures suivantes :

- Aménagez votre espace de travail de manière ergonomique.
- Positionnez le clavier et la souris de manière à ce que vos bras et vos poignets soient tendus, le long du corps.
- Faites régulièrement de petites pauses avec, si nécessaire, des exercices d'éirement.
- Changez souvent de posture.

2 Connexion de la souris



Avant d'utiliser la souris, retirez le film de protection des pieds de la souris.
Les pieds de la souris sont recouverts d'une couche de film plastique pour éviter les rayures accidentelles sur les pieds de la souris pendant le traitement, l'assemblage et le transport. Ce film augmente la résistance à la friction de la souris. Veuillez retirer le film de protection avant d'utiliser la souris pour la première fois.

Pour connecter votre souris, insérez la fiche USB dans un port USB de votre ordinateur de bureau ou ordinateur portable.

3 Réglage de la sensibilité de la souris (PPP)

Pour contrôler votre appareil avec la plus grande précision, vous pouvez modifier la résolution du capteur de la souris. Plus les valeurs PPP sont élevées, plus le pointeur de la souris se déplace rapidement sur l'écran.

Appuyez sur le bouton CHERRY (🖱️) pour sélectionner l'une des valeurs PPP prédéfinies suivantes. Les LED s'allument comme indiqué ci-dessous pour indiquer le paramètre PPP actif.

1 LED = 1000 dpi, 2 LED = 2000 dpi, 3 LED = 3000 dpi, 4 LED = 5000 dpi.

Vous pouvez régler les valeurs PPP prédéfinies et choisir le paramètre PPP actif à l'aide du logiciel CHERRY Gaming (voir « 5 Installation du logiciel CHERRY Gaming »).

4 Modification de l'effet de rétroéclairage

Appuyez simultanément sur les boutons « Avance navigateur » et « Retour navigateur » sur la gauche de la souris.

L'effet de rétroéclairage change chaque fois que vous appuyez sur les boutons.

5 Installation du logiciel CHERRY Gaming

Avec le logiciel Cherry Gaming, vous pouvez modifier les effets de rétroéclairage, régler les valeurs PPP prédéfinies, sélectionner le taux d'interrogation et attribuer des macros aux boutons. Les macros peuvent être enregistrées et modifiées.

Le logiciel CHERRY Gaming a une commande intuitive et comprend une fonction d'aide. Vous pourrez même contacter notre équipe de support technique en cas de bésin.

1 Utilisez toujours la dernière version du logiciel.

2 Téléchargez le logiciel gratuit sur : www.cherry-world.com ou www.cherry.de.

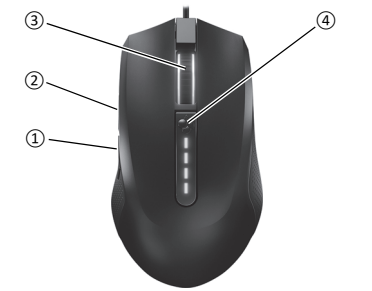
Ou bien :

Appuyez sur le bouton CHERRY (🖱️) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour ouvrir le lien Web qui vous dirigera vers le téléchargement du logiciel CHERRY Gaming.

3 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran. Lorsque le logiciel CHERRY Gaming est installé, vous pouvez appuyer sur le bouton CHERRY (🖱️) et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour lancer l'application.

6 Choix des matériaux de surface appropriés

Une surface texturée lisse et antidérapante permet d'améliorer l'efficacité de fonctionnement de la



souris et garantit la détection précise du mouvement de la souris.


Les surfaces réfléchissantes ne sont pas adaptées au fonctionnement de la souris.

7 Nettoyage de la souris

REMARQUE : Des nettoyeurs ou des liquides corrosifs peuvent endommager la souris !

- 1 Éteignez l'ordinateur de bureau / l'ordinateur portable ou débranchez la fiche USB de la souris.
- 2 Nettoyez la souris avec un chiffon légèrement humidifié de nettoyant doux (du produit pour la vaisselle, par exemple).
 - Les solvants (essence, alcool etc.), les éponges ou les produits abrasifs sont à proscrire.
 - Prévenez toute pénétration de liquide dans la souris.
- 3 Séchez la souris avec un chiffon doux non pelucheux.

8 Mise au rebut des appareils

- 
- Ne jetez pas les appareils portant ce symbole avec les ordures ménagères.
 - Éliminez les appareils conformément aux dispositions légales chez votre revendeur ou dans les points de collecte municipaux.

9 Données techniques


Désignation	Valeur
Tension d'alimentation	5,0 V / CC ± 5% SELV
Consommation de courant	100 mA max.
Température de stockage	-15 °C ... +60 °C
Température de fonctionnement	0 °C ... +40 °C

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

- 1 Retroceder en navegador
- 2 Avanzar en navegador
- 3 Botón de rueda de desplazamiento
- 4 Pulse brevemente: Cambia el número de DPI

Pulse durante 3 segundos: Se inicia el software CHERRY Gaming

Antes de empezar ...



¡Cada aparato es distinto!
En las instrucciones de uso encontrará explicaciones sobre la utilización efectiva y segura del aparato.

- Lea las instrucciones detenidamente.
- Guarde las instrucciones de uso y transmitálas a otros usuarios.

CHERRY MC 2.1 es un ratón para manejar PC / portátiles desarrollado especialmente para juegos. Para obtener información acerca de otros productos, realizar descargas y mucho más, visite www.cherry-world.com o www.cherry.de.


1 Para su seguridad

"Repetitive Strain Injury" = "Síndrome del túnel carpiano"

El RSI se origina por movimientos pequeños, repetidos continuamente. Para evitar lesiones por esfuerzo repetitivo se recomienda:

- Organice su puesto de trabajo de forma ergonómica.
- Coloque el teclado y el ratón de tal forma que la parte superior de los brazos y las muñecas queden estrados y al lado del cuerpo.
- Haga varias pausas cortas, cuando sea necesario con ejercicios de estiramiento.
- Cambie con frecuencia la postura corporal.

2 Conexión del ratón



Antes de utilizar el ratón, retire la lámina protectora prevista en las patas del mismo.
Para evitar que se produzcan rasguños en las patas del ratón durante el procesamiento, montaje y transporte, las patas se cubren con una lámina plástica, que aumenta la resistencia del ratón a la fricción. Retire esta lámina protectora antes de utilizar el ratón por primera vez.

Para conectar el ratón, enchufe el conector USB en cualquier toma USB del PC o del portátil.

3 Ajuste de la sensibilidad del ratón (DPI)

Se puede cambiar la resolución del sensor del ratón para controlar el dispositivo con exactitud. La velocidad del puntero del ratón aumenta según aumentan los valores DPI.

Pulse el botón CHERRY (🖱️) para seleccionar uno de los siguientes valores DPI preddefinidos. Los LED se iluminan de la forma mostrada más abajo para indicar el ajuste DPI activo.

1 LED = 1000 dpi, 2 LEDs = 2000 dpi, 3 LEDs = 3000 dpi, 4 LEDs = 5000 dpi.

Puede ajustar los valores DPI preddefinidos y elegir el ajuste DPI activo con el software de juego de CHERRY. Lébase 5 Instalación del software de juego de CHERRY.

4 Cambio de efecto luminoso

Pulse al mismo tiempo los botones "Avanzar en navegador" y "Retroceder en navegador" situados en el lado izquierdo del ratón.

El efecto de retroiluminación cambia cada vez que se pulsan los botones.

5 Instalación del software de juego de CHERRY

El software CHERRY Gaming permite ajustar los efectos luminosos, establecer cualquier número de DPI, cambiar la tasa de sondeo del sensor y asignar macros a las teclas. Los macros se pueden editar y grabar.

El manejo del software CHERRY Gaming es intuitivo e incluye una función de ayuda. Si es necesario, puede ponerse en contacto con nuestro servicio de asistencia.

- 1 Utilice únicamente la última versión del software.
- 2 Descargue el software de manera gratuita desde: www.cherry-world.com o www.cherry.de.

O bien:

Mantenga pulsada el botón CHERRY (🖱️) durante 3 segundos para abrir el enlace web de instalación del software CHERRY Gaming.

Si una vez finalizada la instalación mantiene pulsada el botón CHERRY (🖱️) durante 3 segundos, el software se iniciará.

Si una vez finalizada la instalación mantiene pulsada el botón CHERRY (🖱️) durante 3 segundos, el software se iniciará.

6 Elección de un material adecuado para la superficie

Una superficie suave y no resbaladiza aumenta la eficiencia del ratón y garantiza que su movimiento se detecte con exactitud.


Las superficies reflectoras no son adecuadas para el uso del ratón.

7 Limpieza del ratón

NOTA: Los detergentes y líquidos agresivos pueden dañar los aparatos

- 1 Apague el PC o el portátil o bien desenchufe la clavija USB del ratón.
- 2 Limpie el ratón con un paño ligeramente humedecido y un agente de limpieza suave (por ejemplo: detergente para vajillas).
 - Para la limpieza no utilice ningún disolvente, como gasolina o alcohol, ni ningún producto de limpieza abrasivo ni esponja abrasiva.
 - Evite que penetre líquido en el ratón.
- 3 Seque el ratón con un paño suave que no deje pelusa.

8 Desecho de los aparatos

- 
- No deseche con la basura doméstica los aparatos que presenten este símbolo.
 - Deseche los aparatos conforme a las disposiciones legales a través de su distribuidor o en los centros de recogida municipales.


9 Datos técnicos

NO BRUKSANVISNING

- Nettleser tilbake
- Nettleser forover
- Rullehjul-knapp
- Trykk kort: DPI-tallet endres

Trykk i 3 sekunder: CHERRY Gaming-programvare starter

Før du starter ...

- 

Alle apparater er forskjellig!

I bruksanvisningen får du tips om effektiv og god bruk.

 - Les oppmerksomt gjennom bruksanvisningen.
 - Oppbevar bruksanvisningen og gi den videre til andre brukere.

CHERRY MC 2.1 er en datamus som er spesielt utviklet for dataspill.

Informasjon om andre produkter, filer til nedlasting og mye annet finner du på [www.cherry-world.com](#) eller [www.cherry.de](#).


1 For din sikkerhet

"Repetitive Strain Injury" = "Skade på grunn av gjentatte belastninger"

RSI oppstår på grunn av små, stadig gjentatte bevegelser. For å unngå museskye anbefaler vi følgende:

- Innrett arbeidsplassen din ergonomisk.
- Plasser tastatur og mus på en slik måte at overarmene og håndledd er strukket ut og befinner seg ved siden av kroppen.
- Ta flere små pauser, evt. med uttøyninger.
- Endre kroppsholdning ofte.

2 Koble til musen

- 


Fjern beskyttelsesfilen bak musebena før du kobler den til.

Bena på musen er dekket med en plastfolie for å forhindre riper under behandling, montering og transport. Denne folien gir økt bevegelsesmotstand på musen. Trekk av beskyttelsesfilen før du tar musen i bruk.

Plugg musen til USB-ingangen på datamaskinen for å koble den til.

3 Stille inn musens følsomhet (DPI)

For å kunne kontrollere enheten nøyaktig, kan du endre oppløsningen på sensorensoren. Hastigheten på musepekeren øker jo større DPI-verdier som stilles inn.

Trykk på CHERRY-knappen  for å velge en av de følgende DPI-verdiene. LED-lampene tennes som angitt nedenfor for å vise den aktive DPI-innstillingen. 1 LED = 1000 dpi, 2 LED-er = 2000 dpi, 3 LED-er = 3000 dpi, 4 LED-er = 5000 dpi.

Du kan tilpasse de forinstilte DPI-verdiene og velge den aktive DPI-innstillingen ved hjelp av CHERRYs dataspillprogramvare. Se 5 Installere CHERRY Gaming-programvare).

4 Endre bakgrunnslyseffekter

- Trykk samtidig knappene "Nettleser forover" og "Nettleser tilbake" på venstre side av musen.

Bakgrunnslyseffektene endres hver gang du trykker på tastene.

5 Installere CHERRY Gaming-programvare

Med CHERRY Gaming-programvare kan du tilpasse lyseffektene, bestemme vikårlige DPI-tall, endre avskjengraten til sensorene og tilordne makroer til knappene. Makroer kan redigeres og tas opp. Betjeningen av CHERRY Gaming-programvare er selvforklarende og inneholder en hjelpefunksjon. Eventuelt kan du ta kontakt med vår kundeservice.

- Bruk bare den mest aktuelle programvaren.
- Last ned programvaren som gratis download fra: [www.cherry-world.com](#) eller [www.cherry.de](#). Ellers:

Hold CHERRY-knappen  trykket inn i

3 sekunder for å åpne nettkenen for installasjon av CHERRY Gaming-programvaren.

6 Velge en egnet overflate

En jevn og fast overflate gjør bruken av musen mer effektiv og sikker at musebevegelsene registreres korrekt. Reflekterende overflater er ikke egnet for bruk av musen.

7 Rengjøring av musen

LES DETALJ: Ved bruk av aggressive rengjøringsmidler eller væsker på musen kan det oppstå skader

- Slå av den stasjonære / bærbare PC-en, eller ta ut USB-pluggen til musen.
- Rengjør musen med en lett fuktet klut og litt mildt rengjøringsmiddel (f.eks. oppvaskmiddel).
 - Ikke bruk løsemidler som bensin eller alkohol til rengjøringen, og heller ikke skurende midler eller skuresvamp.
- Forhindre at det kommer væske inn i musen.

3 Tørk musen med en myk, løfri klut.

8 Avfallsbehandling av apparater

- Apparater med dette symbolet må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Kast apparatene i samsvar med lovbestemelse, hos forhandleren eller på det kommunale innsamlingsstedet.

- Sluk pc'en / den bærbare computer, eller træk musens USB-stik ud.
- Rengør musen med en let fugtig klud og lidt mildt rengøringsmiddel (f.eks. opvaskemiddel).
 - Anvend ikke opløsningsmidler som f.eks. benzin eller alkohol og skuremidler og skuresvampe ved rengøringen.
- Sørg for at forhindre, at der trænger væske ind

9 Tekniske spesifikasjoner


Betegnels	Verdi
Forsyningsspønning	5,0 V/DC ± 5% SELV
Strømforbruk	Maks. 100 mA
Lagringstemperatur	-15 °C ... +60 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +40 °C

Betegnels	Værdi
Forsyningsspænding	5,0 V/DC ± 5% SELV
Strømforbrug	Maks. 100 mA
Opbevaringstemperatur	-15 °C ... +60 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +40 °C

- Browser tilbage
- Browser frem
- Scrollehjulstast
- Kort tryk: DPI-tallet ændrer sig

Tryk i 3 sekunder: CHERRY Gaming-softvaren starter

Før du begynder ...

- 

Hvert apparat er anderledes!

I betjeningsvejledningen får du henvisninger om den effektive og pålidelige anvendelse.

 - Læs betjeningsvejledningen opmærksomt igennem.
 - Opbevar betjeningsvejledningen, og giv den videre til andre brugere.

CHERRY MC 2.1 er en mus til betjening af pc'er / bærbare computer og er blevet udviklet særligt til spil.

Hvis du ønsker informationer om andre produkter, downloads og meget mere, kan du besøge [www.cherry-world.com](#) eller [www.cherry.de](#).


1 For din sikkerhed

"Repetitive Strain Injury" = "kvæstelse på grund af gentaget belastning"

RSI opstår på grund af små bevægelser, der gentages hele tiden. For at undgå RSI foreslås det, at du:

- Indret din arbejdsplads ergonomisk.
- Placerer tastaturet og musen, så dine overarme og håndled er udstrakt og ved siden af din krop.
- Hold flere små pauser, evt. med strækøvelser.
- Sørg for at ændre din kropsholdning tit.

2 Tilslutning af musen

- 

Fjern beskyttelsesfilmen på musens fod, før musen anvendes.

For at undgå utilsigtede ridser på musens fødder under brug, montering og transport er musens fødder dækket med et lag plastfilm. Denne film forøger musens friktionsmodstand. Træk beskyttelsesfilmen af, før musen bruges første gang.

Sæt USB-stikket i et USB-stik på din pc eller bærbare computer for at tilslutte din mus.

3 Indstilling af musens følsomhed (DPI)

For at styre din enhed præcist kan du ændre musesensorens opløsning. Musemarkørens hastighed forøges med højere DPI-værdier.

Tryk på CHERRY-knappen  for at vælge en af følgende forinstillede DPI-værdier. Lysdioderne lyser som vist nedenfor for at vise den aktive DPI-innstilling.

1 LED = 1000 dpi, 2 LED'er = 2000 dpi, 3 LED'er = 3000 dpi, 4 LED'er = 5000 dpi.

Du kan justere de forinstillede DPI-værdier og vælge den aktive DPI-indstilling med CHERRY-spilsoftwaren [se 5 "Installation af CHERRY Gaming-softwaren"].

4 Ændring af baggrundsbelysningens effekter

- Tryk samtidigt på tastene "Browser frem" - og "Browser tilbage" på den venstre side af musen.

Baggrundsbelysningens effekt ændres, hver gang du trykker på knapperne.


5 Installation af CHERRY Gaming-softwaren

Med CHERRY Gaming-softwaren kan du tilpasse lyseffekterne, bestemme et vikårligt DPI-tal, ændre sensorens scannehastighed og konfigurere tasterne med makroer. Makroer kan redigeres og gemmes.


Betjeningen af CHERRY Gaming-softwaren er selvforklarende og har en hjælpefunktion. Du kan evt. kontakte vores support.

1 Brug kun den nyeste software.

- Download softwaren gratis fra: [www.cherry-world.com](#) eller [www.cherry.de](#). Ellers:

Tryk på CHERRY-knappen  i 3 sekunder for at åbne weblinket til installation af CHERRY Gaming-softwaren.

- Følg anvisningerne på skærmen.

Softwaren starter, når du trykker på CHERRY-knappen  i 3 sekunder efter installationen.

6 Valg af passende overfladematerialer

En glat og skridsikker, struktureret overflade hjælper til at forbedre effektiviteten, når musen bruges, og sikrer, at musebevægelsen kan registreres nøjagtigt. Reflekterende overflader er ikke egnede til brug af musen.

7 Rengøring af musen

BEMÆRK: Beskadigelse på grund af aggressive rengøringsmidler eller væske i musen

- Sluk pc'en / den bærbare computer, eller træk musens USB-stik ud.
- Rengør musen med en let fugtig klud og lidt mildt rengøringsmiddel (f.eks. opvaskemiddel).
 - Anvend ikke opløsningsmidler som f.eks. benzin eller alkohol og skuremidler og skuresvampe ved rengøringen.
- Sørg for at forhindre, at der trænger væske ind

1 musen.

- Tør musen af med en fugttri, blød klud.

8 Bortskaffelse af enheder

- Bortskaf ikke enhederne sammen med husholdningsaffaldet.
- Bortskaf enhederne hos din forhandler eller på de kommunale genbrugspladser iht. de lovmæssige forskrifter.

9 Tekniske data

Betegnels	Værdi
Forsyningsspænding	5,0 V/DC ± 5% SELV
Strømforbrug	Maks. 100 mA
Opbevaringstemperatur	-15 °C ... +60 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +40 °C

- Browser tilbage
- Browser frem
- Scrollehjulstast
- Kort tryk: DPI-tallet ændrer sig


Tryk i 3 sekunder: CHERRY Gaming-softvaren starter

FI KÄYTTÖOHJE

- Selaa taaksepäin
- Selaa eteenpäin
- Vieritysnäppäin
- Lyhyt painallus: DPI-luku muuttuu

Painallus 3 sekunnin ajan: CHERRY-peli ohjelmisto käynnistyy

Ennen kuin aloitat ...

- 

Jokainen laite on erillainen!

Käyttöohjeesta löydät ohjeita tehokasta ja luotettavaa käyttöä varten.

 - Lue käyttöohje huolellisesti läpi.
 - Säilytä käyttöohje ja anna se eteenpäin muille käyttäjille.

CHERRY MC 2.1 on PC-pöytätietokoneiden / kannettavien tietokoneiden ohjaamiseen tarkoitettu hiiri. Hiiri on kehitetty erityisesti pelikäyttöön. Tietoja muista tuotteista, download-tarjonnasta ja paljon muuta löydät sivustolta [www.cherry-world.com](#) tai [www.cherry.de](#).


1 Turvallisuustiesi vuoksi

"Repetitive Strain Injury" = "Toistuvasta rasituksesta johtuva vamma"

RSI syntyy pienistä jalkuvasti toistuvista liikkeistä. Toistuvaan rasitukseen liittyvien vammojen välttämiseksi:

- Kalusta työpöytäsi ergonomisesti.
- Sijoita näppäimistö ja hiiri, siten että olkavartesi ja ranteesi ovat ojennettuja ja vartaloasi sivulla.
- Pida useita lyhyitä taukoja, tee mahd. venytysharjoituksia.
- Muuta vartaloasi asentoa usein.

2 Hiiren yhdistäminen

- 


Poista suojakalvo hiiren jaloista ennen käyttöä.

Hiiren jalat on varustettu muovisella suojakalvolla, jonka tehtävänä on suojata hiiren jalkoja naarmuuntumiselta valmistuksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Kalvo kasvattaa hiiren kiikää. Poista suojakalvo ennen hiiren ensimmäistä käyttökertaa.

Liitä hiiri yhdistämällä hiiren USB-liitin PC-pöytätietokoneen / kannettavan tietokoneen USB-liitäntään.

3 Hiiren herkkyyden asettaminen (DPI)

Hiiren anturin erottelukykky voi muuttaa siten, että laitteella on mahdollista ohjata tarkasti. Hiiren osoittimen nopeus kasvaa DPI-arvon kasvaessa.

Valitse jokin seuraavista DPI-arvon esiasetuksista painamalla CHERRY-painiketta  LED-valot syttyvät seuraavasti ja ilmaisevat siten valitun DPI-asetuksen.

1 LED = 1000 dpi, 2 LEDiä = 2000 dpi, 3 LEDiä = 3000 dpi, 4 LEDiä = 5000 dpi.

Voit säätää DPI-arvon esiasetuksia ja valita aktiivisen DPI-asetuksen CHERRY-peli ohjelmiston avulla. [katso 5 CHERRY-peli ohjelmiston asentaminen].

4 Taustavalaistustehosteiden muuttaminen

- Paina yhtä aikaa eteenpäin selauksen ja taaksepäin selauksen painikkeita hiiren vasemmalta sivulta.

Taustavalaistustehoste muuttuu jokaisella painikkeiden painalluksella.

5 CHERRY-peli ohjelmiston asentaminen


CHERRY-peli ohjelmistolla voi säätää valoeffektejä, asettaa DPI-lukuja rajoituksetta, muuttaa anturin taajuuslukua ja asettaa painikkeille makroja. Makrot ovat muokattavissa ja nauhoitettavissa.

CHERRY-peli ohjelmisto selittää itse käyttötään ja sisältää pika-autotimoinen. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä tukepalveluunne.

- Käytä ainoastaan uusia ohjelmistoja.
- Lataa ohjelmisto lainsäätäjien sivustolta: [www.cherry-world.com](#) tai [www.cherry.de](#). Tai:

Pida CHERRY-painiketta  painettuna 3 sekuntia avatakseen linkin CHERRY-peli ohjelmiston asennukseen.

- Toimi kuvaruudulla näkyvien ohjeiden mukaisesti.

Kun painat asennuksen jälkeen CHERRY-painiketta  3 sekunnin ajan, ohjelmisto käynnistyy.

6 Sopivien pintamateriaalien valinta

Pehmeä ja luistamaton kuoiviotu pinta parantaa hiiren suorituskyyky ja varmistaa sen, että hiiren liikkeiden tunnistus tapahtuu tarkasti.

Heijastavat pinnat eivät sovellu hiiren käyttöön.

7 Hiiren puhdistaminen

HUOMAUTUS: Voimakkaat puhdistusaineet tai nesteet vahingoittavat hiirtä

- Kytke pöytäkone / kannettava tietokone pois päältä ja vedä hiiren poistokko irti.
- Puhdista hiiri kostealla liinalla ja pienellä määrällä mietoja puhdistusaineita (esim. astianpesuainetta).
 - Älä käytä puhdistamiseen mitään liuottimia kuten bensiiniä tai alkoholia äläkä hankausaineita tai hankausiäniä.
 - Estä nesteen pääsy hiireen.
- Kuivaa hiiri nukkaamattomalla pehmeällä liinalla.

8 Laitteiden hävittäminen

• Älä heitä täällä merkittily varustettuja laitteita kotitalousjätteen sekaan.

• Toimita laitteet hävittettäväksi myyjälle tai kunnallisiin keräyspisteisiin lakimääräysten mukaisesti.

9 Tekniset tiedot


Nimitys	Arvo
Syöttöjännite	5,0 V/DC ± 5% SELV
Virrankulutus	Maks. 100 mA
Varastointilämpötila	-15 °C ... +60 °C
Käyttölämpötila	0 °C ... +40 °C

简体字 使用说明书

- 浏览器上一頁
- 浏览器下一頁
- 滚轮键
- 短按：设置 DPI 档位

- 长按 3 秒：启动 CHERRY 电竞驱动软件

在开始操作之前 ...

- 

设备各不相同！

在使用说明书中您可以获取有关可靠高效操作的说明。

 - 请仔细阅读使用说明书。
 - 请保管好使用说明书，必要时将其转交给其他用户。

CHERRY MC 2.1 是一款专为游戏领域而开发的、用于操作电脑 / 笔记本电脑的鼠标。

关于其他产品的信息、下载和更多服务请访问 [www.cherry-world.com](#) 或 [www.cherry.cn](#)。


1 为了您的安全

RSI 代表 "Repetitive Strain Injury"，即“重复性劳损”。

RSI 是由于频繁重复的小幅度运动造成的。为避免此种情况发生，建议您：

- 按照人体工程学设置您的工作环境
- 将键盘和鼠标置于合适位置，确保您的上臂和手腕可以在身体两侧自然伸展。
- 多加休息，必要时进行伸展运动。
- 经常变换您的身体姿势。

2 连接鼠标

- 


使用鼠标前，请去除脚贴保护膜

为了避免鼠标脚贴在加工、装配及运输过程中产生意外划痕，脚贴表面覆有一层塑料薄膜。此薄膜将增加鼠标的摩擦阻力。首次使用鼠标前，请撕下保护膜。

要连接鼠标，请将 USB 插头插入电脑或笔记本电脑上的任意 USB 端口中。

3 设置鼠标的灵敏度 (DPI 值)

要精确控制设备，您可以更改鼠标传感器的分辨率。鼠标指针的速度随着 DPI 值的增加而加快。

按下 CHERRY 按钮  选择以下预设的 DPI 档位。

1 个 LED = 1000 dpi，2 LEDi = 2000 dpi，3 个 LED = 3000 dpi，4 个 LED = 5000 dpi。

您可以使用 CHERRY 电竞驱动软件调整 DPI 档位预设值并选择当前使用的 DPI 档位 [参见：5 安装 CHERRY 电竞驱动软件]。

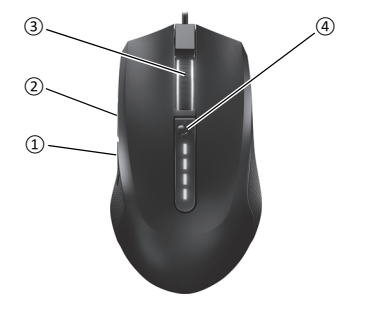
4 更改光效

- 同时按下鼠标左侧的“浏览器上一頁”和“浏览器下一頁”按钮。

每次按下按钮，会依次使用内置的背光效果。

5 安装 CHERRY 电竞驱动软件

您可以使用 CHERRY 电竞驱动软件调整光效、设置任意 DPI 数值、更改传感器查询速率以及为按键分配宏。宏定义可以录制、编辑。




CHERRY 电竞驱动软件操作简便，并包含有帮助功能。如有需要，请联系我们 的客服人员。

- 始终使用最新软件。
- 从以下网站免费下载该软件：[www.cherry-world.com](#) 或 [www.cherry.cn](#)。

或者：

按住 CHERRY 按钮  3 秒钟，打开 CHERRY 电竞驱动软件的下載页面。

- 请按触摸屏上的说明进行操作。

安装完成后，按下 CHERRY 按钮  3 秒钟，将启动该应用。

6 选择合适的表面材料

平整、防滑的纹理表面有助于提升鼠标的操作效率，并可确保鼠标的运动能被准确检测。

反光表面不适于鼠标操作。

7 清洁鼠标

注意：腐蚀性清洁剂和液体会损坏鼠标！

- 关闭电脑 / 笔记本电脑或拔出鼠标的 USB 插头。
- 请使用微湿的清洁布和温和的清洁剂（如餐具洗涤剂）清洁鼠标。

- 不要使用汽油、苯、酒精之类的溶剂，也不要使用去污剂或百洁布。
- 避免液体进入鼠标。

- 然后用柔软不掉毛的清洁布将鼠标擦干。

8 设备的废弃处理

- 不得将具有此符号的设备混入生活垃圾一起废弃处理。

- 根据法律规定，在您的经销商处或市政收集点废弃处理该设备。

9 技术参数

名称	数值
电源电压	5.0 V/DC ± 5% SELV
耗电量	最大 100 mA
存放温度	-15 °C ... +60 °C
工作温度	0 °C ... +40 °C