



CHERRY HC 2.2

Corded Gaming Headset

64410114-02, DE, EN, FR, NL, SV, NO, DK, FI, ZHs, ZHT, KO, ID, © Aug 2021 JA-2200-x

BEDIENUNGS- ANLEITUNG

- ① Ton lauter
- ② Mikrofon an/aus
- ③ Ton leiser
- ④ Buchse für Mikrofon

Bevor Sie beginnen ...

Jedes Gerät ist anders!
In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.
• Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
• Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

Das CHERRY HC 2.2 ist ein Headset zum Spielen, zum Streamen, für Telefonkonferenzen oder zum Hören von Audio-Dateien.
Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte www.cherry-world.com oder www.cherry.de.

1 Zu Ihrer Sicherheit

WARNUNG: Unfallgefahr durch Abschirmung von Geräuschen durch die Hörmuscheln

• Verwenden Sie das Headset nicht in Situationen, in denen Sie auf das Hören von Signalen oder Warnungen angewiesen sind (z. B. im Straßenverkehr). Dies gilt auch bei ausgeschalteter Ton.

WARNUNG: Hörschäden durch zu hohe Lautstärke

• Stellen Sie die Lautstärke niedrig ein, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen und stellen Sie dann eine angenehme, möglichst niedrige Lautstärke ein.
• Verwenden Sie die Kopfhörer nicht längere Zeit bei hoher Lautstärke.

2 Beschädigungen vermeiden

Löschen von Speichermedien und Beschädigung von mechanischen Uhren durch Magnete in den Lautsprechern

• Bringen Sie keine Speichermedien, wie Magnetkarten oder externe Festplatten, und keine mechanischen Uhren näher als 10 cm zum Gerät.

Beschädigung des Geräts durch Feuchtigkeit und hohe Temperaturen

• Verwenden Sie das Headset nicht bei Feuchtigkeit (z. B. im Regen).
• Halten Sie das Headset von starker Hitze und Sonneneinstrahlung fern (z. B. im Auto).

3 Gerät am PC/Notebook anschließen

• Stecken Sie den USB-Stecker in einen beliebigen USB-Anschluss Ihres PCs/Notebooks.

4 Lautstärke ändern

Die Tasten zur Änderung der Lautstärke befinden sich an den linken Hörmuschel vorn und hinten.

Bei kurzem Druck verändert sich die Lautstärke um eine Stufe. Bei längerem Druck steigt oder sinkt die Lautstärke kontinuierlich bis Sie die Taste loslassen. Wenn die höchste oder niedrigste Stufe erreicht ist, erhält ein Signalton.

5 Mikrofon montieren

• Stecken Sie das Mikrofon mit dem Klinkenstecker in die Buchse an der linken Hörmuschel. Achten Sie darauf, dass er mit seinem kantigen Profil in die Aussparung der Buchse passt.

Das Mikrofon ist installiert und so ausgerichtet, dass das Mikrofon zum Mund zeigt.

6 Headset an Kopfgröße anpassen

1 Schieben Sie die unteren Teile des Headsets mit den Hörmuscheln aus dem oder in den Bügel, bis dieser locker auf dem Kopf sitzt.

2 Drehen Sie die Polster der Hörmuscheln, bis diese die Ohren bequem umschließen.

7 Software installieren

Für den vollen Leistungsumfang des CHERRY HC 2.2 Corded Gaming Headsets müssen Sie die CHERRY Audio-Software auf dem PC/Notebook installieren.

Mit der CHERRY Audio-Software können Sie die Virtual 7.1 Speaker konfigurieren, im Equalizer die Klängestaltung anpassen oder das Mikrofon an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Die Bedienung der CHERRY Audio-Software ist selbsterklärend und enthält eine Hilfe-Funktion. Evtl. können Sie unseren Support kontaktieren.

- 1 Verwenden Sie nur die aktuellste Software.
- 2 Laden Sie die Software als kostenlosen Download von: www.cherry-world.com oder www.cherry.de.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

8 Headset reinigen

HINWEIS: Beschädigung durch aggressive Reinigungsmittel oder Flüssigkeit im Gerät

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzин oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.
- Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in das Gerät gelangt.

• Die Holster können Sie zur Reinigung abnehmen.

1 Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel (z. B.: Geschirrspülmittel).
2 Trocknen Sie das Gerät mit einem fusselfreien, weichen Tuch.

9 Falls das Headset nicht funktioniert

- 1 Ziehen Sie den Stecker aus dem PC/Notebook und stecken Sie ihn wieder ein.
- 2 Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss am PC/Notebook.
- 3 Um sicherzustellen, dass kein Defekt am Headset vorliegt, testen Sie es nach Möglichkeit an einem anderen PC/Notebook.

10 Geräte entsorgen

- ① Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Haushmüll.
- ② Entsorgen Sie die Geräte, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, bei Ihrem Händler oder den kommunalen Sammelstellen.

11 Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Versorgungsspannung	5,0 V/DC ±5 %
Stromaufnahme	Max. 500 mA
Lagertemperatur	-15 °C ... +60 °C
Betriebstemperatur	0 °C ... +40 °C

12 Kontakt

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße
91275 Auerbach/OPI.
Internet: www.cherry-world.com oder www.cherry.de
Telefon: +49 (0) 9643 2061-100*

* Zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufer aus Mobilfunknetzen möglich

EN OPERATING MANUAL

- ① Sound up
- ② Microphone on/off
- ③ Sound down
- ④ Microphone jack

Before you begin ...

Every device is different!
The operating instructions contain information on effective and reliable use.

- Read the operating instructions carefully.
- Keep the operating instructions and pass them on to other users.

The CHERRY HC 2.2 is a headset for gaming, streaming, conference calls or listening to audio files. For information on other products, downloads and much more, visit us at www.cherry-world.com or www.cherry.de.

13 Certifications

13.1 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Avoid damage to the device due to moisture or high temperatures

- Do not use the headset in damp conditions (e.g. in the rain).
- Keep the headset away from high heat and strong sunlight (e.g. in the car).

3 Connecting the device to the PC/laptop

• Insert the USB plug into any USB socket of your PC/laptop.

4 Adjusting the volume

The volume adjustment buttons are on the front and back of the left earpiece.

When pressed briefly, the volume changes by one level, but held down, the volume increases or decreases continuously until you release the button. When the highest or lowest level is reached, a signal sound.

5 Connecting the microphone

- Plug the microphone into the jack socket on the left earpiece. Make sure the square protrusion on the plug slots into the recess of the socket.

This means the microphone is fitted with the mouth facing your mouth.

6 Adjusting the headset to your head size

- 1 Slide the lower parts of the headset with the earpieces into or out of the headband until it sits loosely on your head.
- 2 Turn the pads of the earpieces until they comfortably enclose your ears.

7 Installing software

- 1 Use the full functionality of the CHERRY HC 2.2 Corded Gaming Headset, you must install the CHERRY audio software on the PC or laptop.
- 2 Using the CHERRY audio software you can configure the Virtual 7.1 Speakers, adjust the sound using the equalizer or adapt the microphone to your needs.

The CHERRY audio software is intuitive to operate and includes a help function. You can also contact our support if needed.

- 1 Always use the latest software.
- 2 Load the software as a free download from: www.cherry-world.com or www.cherry.de.
- 3 Follow the instructions on the screen.

8 Cleaning the headset

NOTE: Aggressive cleaning agents or liquid in the device may damage it

- 1 Remove the lower parts of the headset with the earpieces into or out of the headband until it sits loosely on your head.
- 2 Turn the pads of the earpieces until they comfortably enclose your ears.

9 If the headset does not work

- 1 Unplug it from the PC/laptop and plug it in again.
- 2 Use a different USB port on the PC/laptop.
- 3 To make sure the headset is not defective, test it on another PC/laptop if possible.

10 Device disposal

AVERTISSEMENT : Risque de dommages auditifs en cas d'écoute à un volume excessif

- 1 Lower the volume before putting the headset on your ear.
- 2 Turn the volume down to a moderate level.
- 3 Turn the volume up again when you are finished listening.

11 Technical data

Designation	Value
Supply voltage	5,0 V/DC ±5%
Current consumption	Max. 500 mA
Storage temperature	-15 °C ... +60 °C
Operating temperature	0 °C ... +40 °C

12 Contact

For USA:
Cherry Americas, LLC
5732 95th Avenue
Suite 850
Kenosha, WI 53144
USA
Tel: +1 262 942 6508
Email: sales@cherryamericas.com
Internet: www.cherry-world.com or www.cherry.de

For EU:
Cherry Europe GmbH
Cherrystraße
91275 Auerbach/OPI.
Internet: www.cherry-world.com oder www.cherry.de
Telefon: +49 (0) 9643 2061-100*

* Zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufer aus Mobilfunknetzen möglich

13 Certifications

13.1 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

14 Avoiding damage

- Do not use the headset in damp conditions (e.g. in the rain).
- Keep the headset away from high heat and strong sunlight (e.g. in the car).

15 Installation du microphone

- Connectez le microphone externe à la prise jack de l'écouteur gauche. Assurez-vous que le profil coude de la fiche correspond à la forme de la prise.

Le microphone doit être monté et orienté de manière à être dirigé vers la bouche.

16 Juster headsetet til hovedets størrelse

- 1 Glidder glisser les parties inférieures du casque et les écouteurs sur l'étrier jusqu'à ce que le casque repose sur la tête sans serrer.
- 2 Orientez les coussinets des écouteurs jusqu'à ce qu'ils recouvrent les oreilles de manière confortable.

17 Installation du logiciel

Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités du CHERRY HC 2.2 Corded Gaming Headsets, il est important d'installer le logiciel CHERRY Audio sur le PC/l'ordinateur portable.

BETJENINGS- VEJLEDNING

- ① Lyd kraftigere
- ② Tænd/sluk mikrofon
- ③ Lyd svagere
- ④ Bøsning til mikrofon

Før du begynder ...

Hvert apparat er anderledes!
I betjeningsvejledningen får du henvisninger om den effektive og pålidelige anvendelse.
• Læs betjeningsvejledningen opmærksomt igennem.
• Opbevar betjeningsvejledningen, og giv den videre til andre brugere.

CHERRY HC 2.2 er et headset til spil, streaming, telefonkonferencer eller til lytning af lydfiler. Hvis du ønsker informationer om andre produkter, downloads og meget mere, kan du besøge www.cherry-world.com eller www.cherry.de.

1 For din sikkerhed

ADVARSEL: Fare for ulykker ved afskærmning af støj gennem ørekapslerne

- Benyt ikke headsettet i situationer, hvor det er nødvendigt at kunne høre signaler eller advaersler [f.eks. i trafikken]. Dette gælder også, når lyden er slået fra.

ADVARSEL: Høreskader ved for høj lydstyrke

- Indstil en lav lydstyrke, før du tager hovedtelefonerne på, og indstil derefter en så behagelig og lav lydstyrke som muligt.
- Brug ikke hovedtelefonerne i længere tid med høj lydstyrke.

2 Undgåelse af skader

Sletning fra lagermedier og beskadigelse af mekaniske ure på grund af magnetrene i højtalerne

- Placer ikke lagermedier, som f.eks. magnetkort eller eksterne harddisks, og mekaniske ure i tættere end 10 cm fra enheden.

Beskadigelse af enheden som følge af fugtighed og høje temperaturer

- Benyt ikke headsettet ved fugtighed [f.eks. i regnvægten].
- Udsæt ikke headsettet for kraftig varme og direkte solstråling [f.eks. i bilen].

3 Tilslutning af enhed til pc/notebook

- Sæt USB-stikket i en vilkårlig USB-tilslutning på din pc/notebook.

4 Ændring af lydstyrke

Tasterne til ændring af lydstyrken sidder på den venstre ørekapsel foran og bag.

Ved et kort tryk ændres lydstyrken med et trin. Ved et længere tryk stiger eller falder lydstyrken kontinuerligt, indtil tasten slippes.

Der lyder en signaltone, når det højeste eller laveste niveau er nået.

5 Montering af mikrofon

- Sæt mikrofonen med jackstikket i bøsningen på den venstre ørekapsel. Vær opmærksom på, at den passer med sin kantede profil i bøsningens udspærring.

Mikrofonen er installeret og justeret, så mikrofonen peger mod munden.

6 Tilpasning af headsettet efter hovedets størrelse

- 1 Skub headsettes nederste dele med ørekapslerne ud eller ind i bøjlen, indtil den sidder løst på hovedet.
- 2 Drej ørekapslernes polstringer, indtil de omslutter ørenne behagligt.

7 Installation af software

Du skal installere CHERRY Audio-softwaren på pc'en/notebooken for at kunne bruge alle funktioner til CHERRY HC 2.2 Corded Gaming-headsettet.

Med CHERRY Audio-softwaren kan du konfigurere Virtual 7.1 Speaker, tilpass lydbilledet i equalizeren eller tilpass mikrofonen efter dine behov.

Betjeningen af CHERRY Audio-softwaren er selvforklarende og har en hjælpefunktion. Du kan evt. kontakte vores support.

- 1 Brug kun den nyeste software.

2 Download softwaren gratis fra: www.cherry-world.com eller www.cherry.de.

3 Følg anvisningerne på skærmen.

8 Rengøring af headset

BEMÆRK: Beskadigelse på grund af aggressive rengøringsmidler eller væske i enheden

- Anvend ikke oplosningsmidler som f.eks. benzин eller alkohol og skuremidler og skuresvampe ved rengøringen.

• Sørg for at forhindre, at der trænger væske ind i enheden.

• Ørepolstringerne kan tages af, så man kan rengøre dem.

1 Rengør enheden med en let fugtig klud og lidt mildt rengøringsmiddel [f.eks. opvaskemiddel].

2 Tør enheden af med en frugri, blød klud.

9 Hvis headsettet ikke fungerer

- Træk stikket ud af pc'en/notebooken, og sæt det igen.

• Anvend en anden USB-tilslutning på pc'en/notebooken.

• For at kontrollere at der ikke findes en defekt i headsettet, skal du så vidt muligt teste det på en anden pc/notebook.

10 Bortsækfelse af enheder

- Bortsækfelse ikke enhederne sammen med husholdningsaffaldet.
- Bortsækfelse enhederne hos din forhandler eller på de kommunale genbrugspladser iht. de lovmæssige forskrifter.

11 Tekniske data

Betegnelse	Værdi
Forsyningsspænding	5,0 V/DC ±5 %
Strømforbrug	Maks. 500 mA
Opbevaringstemperatur	-15 °C ... +60 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +40 °C

FI KÄYTTÖOHJE

- ① Suurenna äänenvoimakkuutta
- ② Mikrofoni pääle/pois
- ③ Pienennä äänenvoimakkuutta
- ④ Mikrofonin liittäntä

Ennen kuin aloitat ...

- Jokainen laite eri erilaista!**
Käytöohjeesta löydät ohjeita tehotusta ja luettavissa käyttöösi varten.
- Lue käytöohje huolellisesti läpi.
 - Siirtä käytööhje ja anna se eteenpäin muille käyttäjille.

CHERRY HC 2.2 on headset pelaamiseen, suoratoistoon, puheilinkonferensseihin tai audiotiedostojen kenttäluvuun.

Tietoja muista tuotteista, download-tarjonnasta ja paljon muuta löydät sivustosta www.cherry.de.

11 Tekniset tiedot

Nimitys	Arvo
Syöttöjännite	5,0 V/DC ±5 %
Virrankulutus	Maks. 500 mA
Varastointilämpötila	-15 °C ... +60 °C
Käytölämpötila	0 °C ... +40 °C

8 Headsetin puhdistus

OHJE: Voimakkaan puhdistusaineet tai nesteet vahingoittavat laitetta

- Älä käytä puhdistamiseen mitään liuottimia kuten bensiiniä tai alkoholia äläkä hankausaineita tai hankausiemia.
- Etsi nesteen pääsy laitteeseen.
- Korvaehmusteet voit ottaa pois puhdistusta varten.

1 Puhdisti laite kostealla liinalla ja pienällä määrällä mietoa puhdistusainetta [esim. astianpesuainetta].


2 Kuivaa laite nukkaamattomalla pohmeällä liinalla.

9 Kun headset ei toimi

- Irrota pistoke pöytälietokoneesta / kannettavasta tietokoneesta ja kytke se takaisin.
- Käytä pöytälietokoneen / kannettavan tietokoneen toista USB-porttia.
- Varmistaeksi, että headsettasi ei ole vika, testaa se mahdollisuuksien mukaan toisen pöytälietokoneen / kannettavan tietokoneen avulla.

10 Laitteiden hävittäminen

- Älä heitä tällä merkillä varustettuja laitteita kotitalousjätteen sekaan.**
- Toimita laiteet hävittäväksi myyjälle tai kunnallisia keräyspisteisiin lakiinmääräysten mukaisesti.

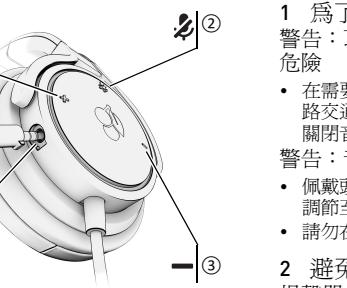

7 安装软件

要获得 CHERRY HC 2.2 头戴式有线游戏耳机的最佳性能，必须在电脑 / 笔记本电脑上安装 CHERRY Audio 软件。

您可以使用 CHERRY Audio 软件配置 Virtual 7.1 扬声器、在均衡器中调整音效场景或者根据您的需求调整麦克风。

CHERRY Audio 软件的操作易于理解并包含帮助功能。如有需要，您可以联系我们的支持人员。

1 仅使用最新软件。

2 从以下网站免费下载该软件：

www.cherry-world.com 或 www.cherry.cn.

3 请按照屏幕上的说明进行操作。

8 清洁头戴式耳机

注意：腐蚀性清洁剂或液体进入设备会造成损坏

- 清洁时切勿使用汽油或酒精之类的溶剂，也不得使用去污剂或百洁布。

• 避免液体进入设备。

• 清洁时可取下耳部软垫。

1 请使用微潮的清洁布和柔和的清洁剂（例如：餐具洗涤剂）清洁设备。

2 然后用柔软不掉毛的清洁布将设备擦干。

9 若头戴式耳机失灵

- 将插头从电脑 / 笔记本电脑上拔出并重新插入。

• 使用电脑 / 笔记本电脑上的另一个 USB 接口。

• 为了确认头戴式耳机是否受损，请尝试在另一台电脑 / 笔记本电脑上对其进行测试。

10 设备的废弃处理

- 不得将具有此符号的设备混入生活垃圾一同废弃处理。**
- 根据法律规定，在您的经销商处或市政收集点废弃处理该设备。

11 技术参数

名称	数值
电源电压	5,0 V/DC ±5 %
电流消耗	最大 500 mA
存放温度	-15 °C ... +60 °C
运行温度	0 °C ... +40 °C

简体字 操作手册

- ① 调高音量
- ② 麦克风开 / 关
- ③ 调低音量
- ④ 麦克风插口

在开始操作之前 ...

- 设备各不相同！**
在使用说明书中您可以获取有关可靠高效操作的说明。

- 请仔细阅读使用说明书。
- 请保管好使用说明书，必要时将其转交给其他用户。


12 联系方式

珠海硕励电子有限公司
珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号
519060 珠海，广东
热线: +86 400 699 0333
邮箱: gaming@cherry.de

确励电子有限公司 (香港)
香港岛西区上环德辅道中 248 号
东盟商业大厦 17 楼 1702, 香港
热线: +86 755 368 9088 887
邮箱: sales_hk@cherry.de
网络: www.cherry-world.com 或 www.cherry.cn

13 中华人民共和国电子工业标准

SJ/T11364-2014



14 繁體字 使用說明書

- ① 调音調高
- ② 麦克風開 / 關
- ③ 调音調低
- ④ 麦克風插口